



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Очищувач повітря Levoit Air Purifier Core Mini PRO

Модель: LAP-C161-AEUR
(HEAPAPLVNEU0141Y)



Виникли запитання чи занепокоєння?

Відвідайте сайт: www.levoit.com.ua

Зміст

Комплектація.....1

Технічні характеристики1

Інструкції з техніки безпеки2

Знайомство з очищувачем повітря.....3

Перед першим використанням.....4

Використання очищувача повітря5

Догляд і технічне обслуговування6

Усунення несправностей8

Інформація про гарантію9

Підтримка клієнтів.....9

Комплектація

- 1 × Очищувач повітря Core Mini Pro
- 1 × 3-ступеневий H13 True HEPA фільтр (встановлений заздалегідь)
- 1 × Ароматична подушечка (попередньо встановлена)
- 1 × Адаптер змінного струму
- 1 × Посібник користувача

Технічні характеристики

Джерело живлення	12В $\Rightarrow$ 1А
Номінальна потужність	7 Вт
Ідеальний розмір кімнати	16 м2 Примітка: • Пристрій ефективний і для більших кімнат, однак очищення повітря займатиме більше часу. • Рекомендована площа розрахована на 2 цикли очищення повітря на годину (ACH).
Умови експлуатації	Температура: -10°...40°С
	Вологість: < 85% відносної вологості
Рівень шуму	27-44 дБ
Розміри	16.4 × 16.4 × 26.4 см
Вага	1,0 кг
Адаптер живлення	Вхід: 100-240 В- 50/60 Гц
	Вихід: 12В 1А

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та інших травм, дотримуйтесь усіх інструкцій та вказівок з техніки безпеки.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

- Використовуйте очищувач повітря, тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Не використовуйте прилад, не знявши з фільтра поліетиленову плівку, оскільки це призведе до неправильної роботи приладу та може спричинити пожежу.
- Не використовуйте очищувач повітря на відкритому повітрі.
- Тримайте очищувач повітря подалі від води та вологості. Ніколи не занурюйте прилад у воду або інші рідини
- Не використовуйте зволожувач повітря у вологих приміщеннях.
- Тримайте пристрій подалі від джерел тепла.
- Не використовуйте прилад у приміщеннях, де присутні легкозаймисті гази, пари, металевий пил, аерозолі (спрей) чи випарі промислових мастил.
- Встановлюйте пристрій на відстані щонайменше 1,5 м / 5 футів від місць, подачі кисню.
- Слідкуйте за дітьми, якщо вони знаходяться поруч з очищувачем повітря. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Не вставляйте сторонні предмети у будь-які отвори очищувача повітря.
- Не сідайте і не ставте важкі предмети на очищувач повітря.
- Тримайте внутрішні частини пристрою сухими. Щоб запобігти утворенню вологи, не розмищуйте його в приміщеннях з різкими перепадами температур чи під кондиціонерами.
- Завжди відключайте пристрій від мережі перед обслуговуванням (наприклад, заміною фільтра).
- Не додавайте ефірні олії у фільтр. Це може його пошкодити та спричинити появу неприємного запаху. Для ароматизації приміщення, використовуйте лише аромабокс, розташований у верхній частині пристрою.
- Не використовуйте очищувач повітря, якщо він пошкоджений або не працює належним чином, а також якщо пошкоджено шнур або вилка. Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.(див. сторінку 7).

УВАГА: щоб зменшити ризик пожежі чи ураження електричним струмом, не підключайте очищувач повітря до будь-яких електронних регуляторів швидкості (типу димера чи регулятора для вентиляторів).

- Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.
- Цей очищувач повітря можна використовувати дітям від 8 років, а також особам зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи без належного досвіду, якщо вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою і розуміють можливі ризики.
- Не використовуйте прилад в комерційних цілях. Прилад призначений виключно для домашнього використання.

Шнур живлення та адаптер

- Тримайте очищувач повітря біля розетки, до якої він підключений.
- Ніколи не розмищуйте шнур живлення поблизу джерел тепла.
- Не накривайте шнур килимами, або іншими покриттями. Не розташовуйте шнур живлення під меблями або технікою.
- Розмищуйте шнур живлення подалі від місць, де він буде заважати пересуванню людей.
- Якщо шнур адаптера живлення пошкоджений, його має замінити Arovast Corporation або інші кваліфіковані спеціалісти, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом чи пожежі. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів (див. сторінку 7).

Електромагнітні поля (EMF)

Ваш очищувач повітря Levoit відповідає всім стандартам щодо електромагнітних полів (EMF). Якщо прилад використовується належним чином і згідно з інструкцією з експлуатації, він є безпечним для користування відповідно до наявних на сьогодні наукових даних.



Цей символ означає, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Його слід передати до відповідного пункту збору для переробки.

Правильна утилізація та переробка сприяє захисту природних ресурсів, здоров'я людей і довкілля.


Щоб отримати більше інформації щодо утилізації та переробки цього виробу, зверніться до:

- місцевих органів влади,
- служби з утилізації,
- або магазину, де ви придбали цей продукт.


Цей продукт відповідає вимогам RoHS.

Виріб відповідає положенням Директиви 2011/65/EU (та її поправкам) щодо обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

ЗНАЙОМСТВО З ВАШИМ ОЧИЩУВАЧЕМ ПОВІТРЯ

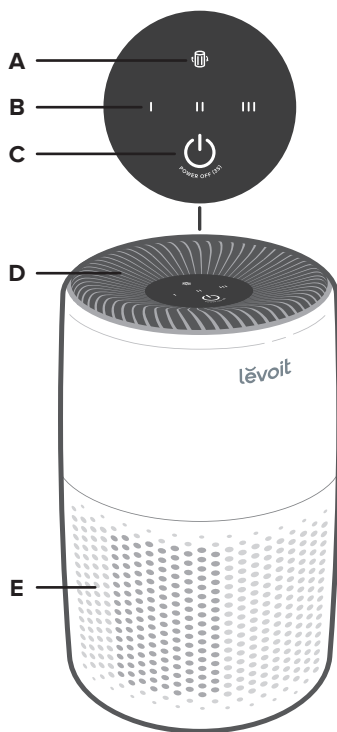

- A. Індикатор перевірки фільтра
- B. Індикатори швидкості вентилятора
- C. Кнопка керування
- D. Вихід повітря
- E. Вхідні отвори повітря
- F. Арома- подушечка
- G. Арома-бокс
- H. Нижня частина очищувача повітря
- I. Верхня частина очищувача повітря
- J. Вхід адаптера змінного струму
- K. 3-ступеневий HEPA-фільтр H13
- L. Адаптер живлення змінного струму

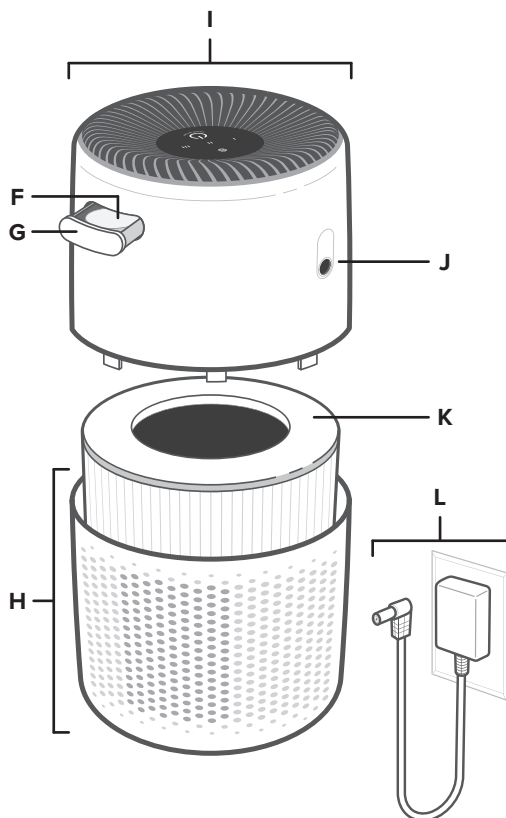


ПОЧАТОК РОБОТИ

ВАЖЛИВО:


- Адаптер живлення зберігається всередині очищувача повітря.
- Перед використанням обов'язково зніміть пластикову упаковку з фільтра.

Перед першим використанням:


1. Зніміть всі капувальні матеріали з приладу, включно з стрічкою з ароматичної коробки.
2. Поверніть верхню половину очищувача проти годинникової стрілки та зніміть її з нижньої половини. [Малюнок 2.1]
3. Вийміть фільтр і адаптер змінного струму з очищувача повітря. Зніміть пластикову упаковку з фільтра. Помістіть фільтр назад у корпус очищувача. [Малюнок 2.2]
4. Встановіть верхню половину очищувача назад на нижню та поверніть за годинниковою стрілкою, щоб надійно зафіксувати. [Малюнок 2.3]
5. Під'єднайте адаптер живлення до очищувача та вставте вилку в розетку.
6. Щоб повітря могло вільно циркулювати, рекомендується залишити щонайменше 38 см / 15 дюймів вільного простору з усіх боків очищувача. [Малюнок 2.4]

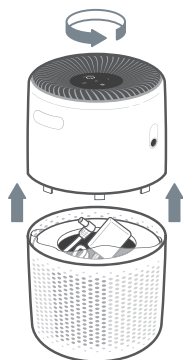


Малюнок 2.1

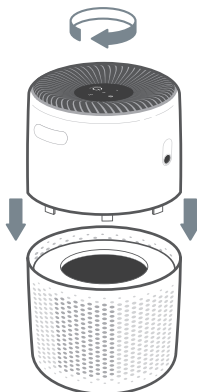

Малюнок 2.3

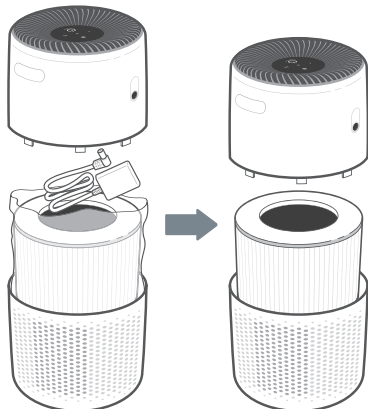

Малюнок 2.2

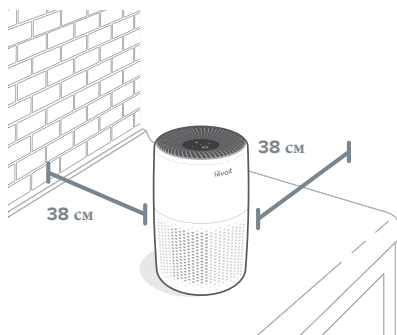

Малюнок 2.4

ВИКОРИСТАННЯ ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтеся, що вихідні та вхідні отвори для повітря не заблоковані. Це може спричинити перегрів очищувача повітря та припинення його роботи.

1. Натисніть кнопку керування, щоб увімкнути очищувач повітря.
2. За бажанням кілька разів натискайте кнопку керування, щоб змінити швидкість вентилятора обираючи між I, II та III.

***Примітка:** підсвічування дисплея автоматично вимкнеться через 60 секунд бездіяльності приладу.*

3. Натисніть і утримуйте кнопку керування протягом 3 секунд, щоб вимкнути очищувач повітря.

Ефірні масла

- Не додавайте ефірні масла у фільтр або вентилятор приладу. Фільтр пошкодиться маслом і згодом буде продукувати неприємний запах.
- Додавайте ефірні олії лише на ароматичну подушечку, розташовану в аромабоксі біля верхньої частини очищувача повітря.

***Примітка:** ефірні олії не входять в комплект постачання приладу.*

Додавання ефірних олій

- Натисніть на арома-бокс, щоб вийняти його з очищувача.
- Додайте 5–7 крапель ефірної олії на арома-подушечку.
- Вставте арома-бокс назад в очищувач повітря.

***Примітка:** не змішуйте різні суміші ефірних олій. Перед використанням іншої олії очистіть арома-подушечку (див. розділ «Очищення арома-подушечки», стор. 5).*


Вологість повітря

- Висока вологість може пошкодити фільтр. Очищувач повітря слід використовувати в приміщеннях з рівнем вологості нижче 85% відносної вологості.
- Якщо ви використовуєте очищувач повітря в дуже вологих приміщеннях, поверхня фільтра може запіліснявіти.

***Примітка:** вода або волога сприяють розвитку цвілі. Щоб вирішити проблему цвілі, позбудьтеся від джерела вологи та очистіть цвіль. Очищувачі повітря не можуть вирішити існуючу проблему цвілі, вони можуть лише видалити спори цвілі та зменшити запахи.*

Інформація щодо фільтра

Очищувач повітря використовує 3-ступеневу систему фільтрації для очищення повітря.

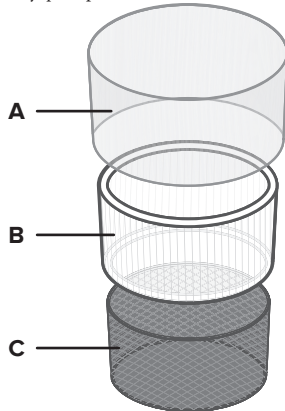

А. Префільтр (попередній фільтр)

Поглинає великі частинки, такі як пил, пух, волокна, волосся та шерсть домашніх тварин. Подовжує термін служби основного фільтра, захищаючи його.

В. Персональний HEPA-фільтр H13

Затримує не менше ніж 99,97% частинок у повітрі розміром до 0,3 мікрона. Вловлює дрібний пил, частинки диму та алергени (пилок, лупа тварин тощо).

С. Вугільний фільтр

Фізично адсорбує дим, запахи та випаровування.


ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення очищувача повітря

1. Перед очищенням від'єднайте пристрій від мережі.

Примітка: не використовуйте абразивні хімікати чи легкозаймисті засоби для чищення.

2. Протріть зовнішню поверхню очищувача м'якою сухою ганчіркою. За потреби можна протерти вологою ганчіркою, після чого одразу висушити.
3. За необхідності ви можете пропилососити внутрішню частину очищувача повітря за допомогою насадки для щілин пилососа. [Малюнок 2.6]

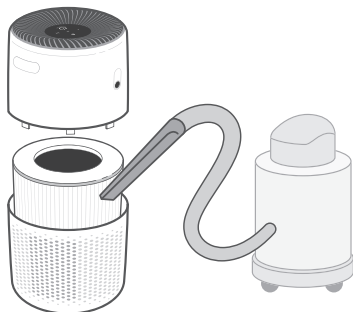

Малюнок 2.6

Індикатор перевірки фільтра

Індикатор  загориться як нагадування про перевірку фільтра. Якщо ви використовуєте очищувач повітря постійно (24 години щоденного використання), індикатор повинен засвітитися приблизно через 4–6 місяців. Можливо, вам все ще не потрібно змінювати фільтр, але ви повинні перевірити фільтр, коли ввімкнеться індикатор на приладі.



Скидання індикатора перевірки фільтра

Коли індикатор  загоряється червоним або якщо ви хочете замінити фільтр раніше, ніж він загориться, виконайте такі дії, щоб скинути індикатор перевірки фільтра:


1. Замініть фільтр (див. сторінку 4).
2. Під'єднайте очищувач повітря до мережі та увімкніть вентилятор, після чого натисніть і утримуйте кнопку керування протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій.
3. Коли очищувач повітря вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку керування протягом 3 секунд.
4. Індикатор  блимне 3 рази та вимкнеться — це означає, що скидання виконано успішно.

Заміна фільтра

1. Вимкніть та від'єднайте очищувач від електромережі.
2. Роз'єднайте дві половини пристрою.
3. Вийміть старий фільтр.
4. Видаліть залишки пилу чи волосся всередині корпусу за допомогою пилососа.

Примітка: якщо ви зняли верхню частину пристрою, нижню можна промити водою. Верхню частину очищувача повітря очищати водою чи іншими рідинами заборонено. [Рисунок 2.7]

5. Розпакуйте новий фільтр та вставте його у нижню половину очищувача (див. стор. 3).
6. Надійно з'єднайте дві половини пристрою та під'єднайте його до мережі.
7. Скиньте індикатор перевірки фільтра.

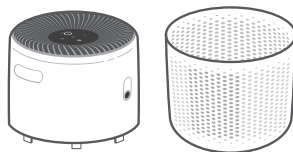

Малюнок 2.7

Коли слід змінювати фільтр?

Фільтр слід замінювати кожні 4-6 місяці. Можливо, вам доведеться замінити фільтр раніше чи пізніше, залежно від того, як часто ви використовуєте очищувач повітря.

Використання очищувача повітря в середовищі з відносно високим рівнем забруднення може означати, що вам доведеться міняти фільтр частіше, навіть якщо кнопка скидання індикатора фільтра  не світитися.

Можливо, вам доведеться замінити фільтр, якщо ви помітили:

- Підвищений шум при включеному очищувачі повітря
- Зменшення потоку повітря
- Незвичайні запахи
- Помітно засмічений фільтр

Примітки:

- Щоб забезпечити ефективну роботу, використовуйте лише офіційні фільтри Levoit. Для отримання додаткової інформації звертайтеся до служби підтримки (див. стор. 7).
- Не забудьте скинути індикатор  після заміни фільтра (див. стор. 4).

Очищення фільтра

- Зовнішній префільтр (попередній) слід очищати кожні 2-4 тижні, щоб підвищити ефективність та продовжити термін служби вашого фільтра.
- Очищайте префільтр за допомогою м'якої щітки або пілососа, щоб видалити волосся, пил та великі частинки бруду
- Не очищайте фільтр водою та іншими рідинами.

Очищення ароматичної подушечки

Для ефективної ароматерапії аромоподушечку слід завжди очищати перед використанням нової суміші ефірних масел. Не змішуйте суміші ефірних масел.

Очищення:

1. Вийміть ароматичну коробку, натиснувши на неї, а потім витягнувши її з приладу.
2. Зніміть ароматичну подушечку та промийте її під теплою проточною водою.
3. Витріть подушечку насухо чистою тканиною та помістіть її назад у аромобокс.
4. Помістіть ароматичну коробку назад у очищувач повітря.

Примітка: не наливайте рідкі чистячі або миючі засоби в ароматичну подушечку або аромобокс.

Заміна ароматичної подушечки

Якщо після багаторазового прання ароматична подушечка деформується або пошкоджується, можливо, її потрібно буде замінити.

Щоб підтримувати продуктивність вашого очищувача повітря, використовуйте лише офіційні ароматичні подушечки Levoit. Для отримання додаткової інформації зверніться до служби підтримки клієнтів.

Зберігання приладу

Якщо очищувач повітря не використовується протягом тривалого періоду часу, загорніть очисник повітря та фільтр у поліетиленову упаковку та зберігайте в сухому місці, щоб уникнути пошкодження приладу вологою.

Фільтр	Коли очищати	Як очистити	Коли заміняти
Префільтр	Кожні 2-4 тижні	Використовуйте м'яку щітку або пілосос	4-6місяців
НЕРА-фільтр та фільтр з активованим вугіллям	Не очищати		

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливе вирішення
Очищувач повітря не вмикається або не реагує на кнопки керування.	• Переконайтеся, що очищувач підключений до розетки.
	• Від'єднайте адаптер живлення від пристрою та повторно підключіть його.
	• Перевірте, чи не пошкоджений адаптер живлення. Якщо адаптер пошкоджений – припиніть використання приладу та зверніться до служби підтримки .
	• Спробуйте іншу розетку.
	• Якщо пристрій не працює – можливо, він несправний. Зверніться до служби підтримки .
Потік повітря значно знижений.	• Переконайтеся, що з фільтра знята упаковка та він правильно встановлений .
	• Натисніть кнопку керування, щоб збільшити швидкість вентилятора.
	• Залиште не менше 38 см / 15 дюймів вільного простору з усіх боків очищувача.
	• Префільтр може бути забитий великим брудом (волоссям, ворсом). Очистіть префільтр .
	• Замініть фільтр .
Під час роботи вентилятора очищувач видає незвичний шум	• Переконайтеся, що фільтр правильно встановлений і з нього знята упаковка
	• Переконайтеся, що пристрій стоїть на твердій, рівній поверхні.
	• Замініть фільтр .
	• Можливо, пристрій пошкоджений або всередину потрапив сторонній предмет. Припиніть використання приладу та зверніться до служби підтримки . Не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно.
Низька ефективність очищення повітря.	• Натисніть кнопку керування, щоб збільшити швидкість вентилятора.
	Переконайтеся, що очищувач повітря не заблоковано ніякими предметам, перевірте що не заблоковані вхідні та вихідні отвори очищувача повітря .
	• Переконайтеся, що з фільтра знята упаковка та він належним чином встановлений .
	• Зачиніть двері та вікна під час використання очищувача повітря.
	• Якщо кімната більша за 16 м ² / 169 ft ² , процес очищення триватиме довше.
	• Замініть фільтр .

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливе вирішення
Очищувач повітря виділяє незвичайні запахи.	Очистіть фільтр та арома-подушечку, або замініть їх за потреби.
	Зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів .
	Уникайте використання пристрою у приміщеннях із високою вологістю.
Індикатор перевірки фільтра горить навіть після заміни фільтра.	Скиньте значення індикатора перевірки фільтра.
Кнопка скидання індикатора фільтра  не вмикається через 4-6 місяців	Кнопка скидання індикатора перевірки фільтра нагадує вам, про необхідність перевірити фільтр та загориться залежно від часу використання очищувача повітря, а також інших факторів . Якщо ви не часто використовуєте очищувач повітря, кнопка скидання індикатора перевірки фільтра увімкнеться через більший період часу.
Індикатор  загорівся раніше ніж через 4 місяці.	Індикатор є нагадуванням перевірити фільтр і починає світитись в залежності від часу роботи очищувача. Якщо ви використовуєте пристрій дуже часто індикатор загориться швидше.

Якщо вашої проблеми немає в списку, зверніться до служби підтримки клієнтів.

Інформація про гарантію

Назва продукту	Очищувач повітря Levoit Core Mini Pro True HEPA
Модель	LAP-C161-AEUR
<i>Ми рекомендуємо записати номер вашого замовлення та дату покупки.</i>	
Дата покупки	
Номер замовлення	

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів за номером **+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram)**, або зв'яжіться з нами електронною поштою: **service@extremepride.com.ua**, **diagnostic@extremepride.com.ua** або **ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН: www.levoit.com.ua**

*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.

Умови та політика

Arovast Corporation гарантує, що вся продукція виготовлена з використанням матеріалів найвищої якості, з належним рівнем майстерності та обслуговування.

Гарантія на прилад діє з дати покупки протягом 2 років.

Ця гарантія не обмежує ваших прав, передбачених чинним законодавством про захист прав споживачів.

Якщо місцеві закони про захист прав споживачів вимагають надання виробником більш тривалого гарантійного терміну, гарантія продовжується до мінімального строку, передбаченого цими законами.

lėvoit®

LEVOIT.COM

Зв'яжіться з нами



/LEVOITUK



/LEVOITUK